

PVC Szalag Felhelyezési Útmutató / PVC Strip Installation Guide

Bevezetés / Introduction

Ez az útmutató bemutatja, hogyan szereld fel a PVC belátásgátló szalagot egy 3D táblás kerítésre, lépésről lépésre.

This guide shows you step-by-step how to install a PVC privacy strip on a 3D mesh panel fence.

Szükséges eszközök / Tools and Materials Needed

- PVC szalag
- Rögzítőkapcsok vagy bilincsek
- Olló vagy sniccer
- Mérőszalag
- Kesztyű
- PVC strip
- Fastening clips or clamps
- Scissors or utility knife
- Measuring tape
- Gloves

Előkészületek / Preparation

Tisztítsd meg a kerítést a portól és szennyeződésektől, hogy a szalag megfelelően tapadjon.
Clean the fence of dust and debris so that the strip adheres properly.

Szalag méretre vágása / Cutting the Strip to Size

Mérd le a lefedni kívánt szakaszt, és vágd a szalagot a megfelelő méretre.
Measure the section you want to cover and cut the strip to the correct length.

Szalag fűzése / Weaving the Strip

Kezdd el átfűzni a szalagot a kerítésen. Enyhén feszítve vezessük, hogy ne ereszkedjen meg.
Start weaving the strip through the fence. Apply slight tension to prevent sagging.

Rögzítés / Securing the Strip

A végén rögzítsd a szalagot kapcsokkal, hogy ne mozduljon el szélben.
Secure the ends with clips to prevent the strip from moving in the wind.

Tippek és trükkök / Tips and Tricks

Hosszabb szakaszokhoz dolgozzatok ketten. Melegben a PVC tágulhat, így érdemes hűvösebb időben dolgozni.

For longer sections, work in pairs. PVC can expand in heat, so install it in cooler weather if possible.

Hogyan helyezd fel a PVC belátásgátló szalagot kerítésre

1. Előkészületek




Tisztítsd meg a kerítést, hogy a szalag simán felfeküdjön.




Mérd le a kerítést szakaszokat, és vagd méretre a PVC szalagot.

3. Szalag füzése a kerítésbe

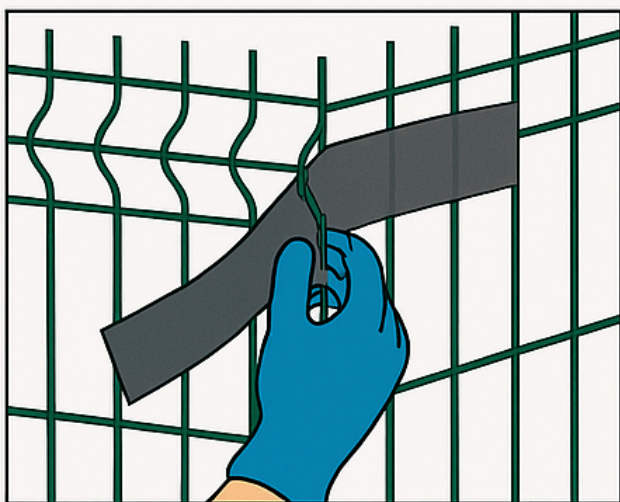

Füzd be a szalagot a kerítésbe, követve

4. Rögzítés a végeken

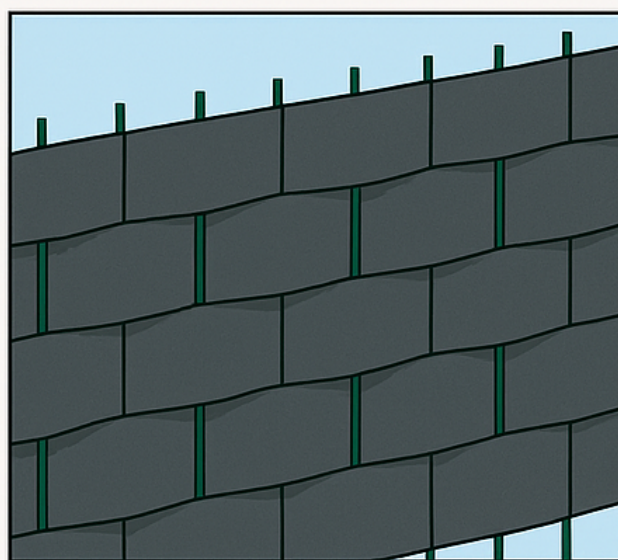

Rögzítsd a szalag végét kapcsokkal vagy bílincsekkel.